

Switch/PC用 コントローラーターボ マクロプラス

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

本製品の内容

- ・コントローラーターボ マクロプラス ×1
- ・取扱説明書(本書) ×1

対応機種



Switch / Switch Lite / PC (Windows10)

※遊ばれるゲームソフトやPCの環境によっては、本製品が正常に動作しない場合がございます。対応する全てのゲームソフトで正常な動作を保証するものではありません。

※ゲーム機器本体のファームウェアの更新により、本製品がご使用いただけなくなる場合がございます。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認ください。

※Switch Liteでご使用の際は、別売の変換アダプタ (USB-A→Type-C) が必要になります。

各部の名称

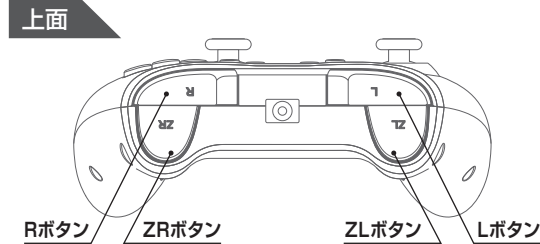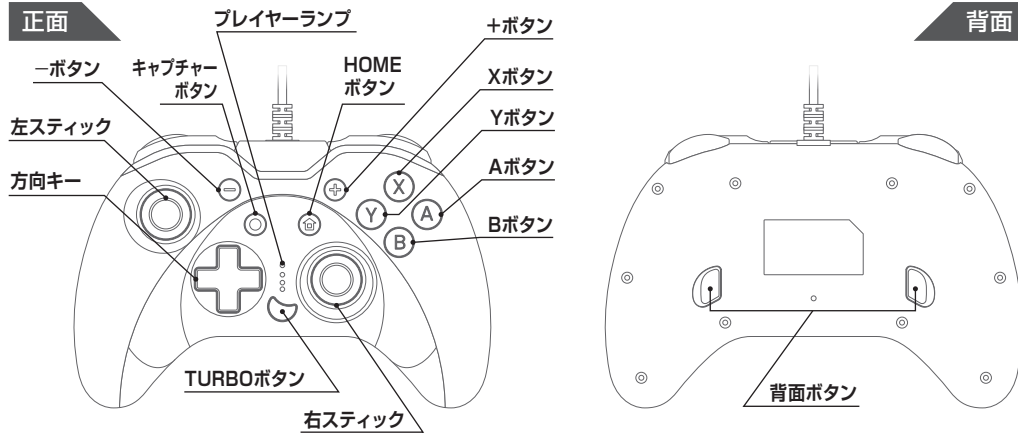

※本製品に下記機能は搭載されていません。

- バイブレーション ●NFC(近距離無線通信) ●IRカメラ ●おしらせランプ ●ゲーム機本体からのボタンの割当変更
- ※PCではジャイロセンサーと加速度センサーは使用いただけません。

本製品を接続の前に

- 本製品のHOMEボタンから、Switchの電源をONにしたり、スリープモードから復帰したりすることはできません。
- 各ゲーム機器の初期設定画面で、本製品をご使用することはできません。メーカー純正のコントローラーをお使いください。
- 本製品を各機器に接続される際に、アナログスティックを傾けたまま、またはボタンを押したまま接続すると、誤動作を起こす場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

各機器との接続方法

【Switch / Switch Liteの場合】

- 本体設定【コントローラーとセンサー】内の【コントローラーとセンサー】の【コントローラーの有線通信】をONにし、Switch用ドックのUSBポートに本製品を接続してください。
- Switch Liteに接続する際は、別売の変換アダプタ (USB-A→Type-C) をご使用の上、本体のType-Cポートに接続してください。

【PC(Windows10)の場合】

- お使いのPCのUSBポートに本製品を接続してください。
- ※PC接続時はXInput形式となります。HOMEボタンを約3秒長押しするとDirectInputモードになります。
- ※PC接続時はジャイロ&加速度センサーはお使いいただけません。
- ※PCの環境や遊ばれるゲームによっては、本製品が動作しない場合がございます。ソフトウェアとの相性に関する問題については保証の対象外となります。

背面ボタンのマクロ設定方法

【マクロ機能の設定方法】

初期設定では、右背面ボタンにAボタン、左背面ボタンにBボタンが設定されています。

- ①設定したい側の背面ボタンを押しながら、コントローラーの+ボタンを約3秒押し続けます。
- ②プレイヤーランプが点滅しますので、登録したいボタンやコマンドを入力します。
- ③ボタンやコマンドを入力し、最後に①で押した側の背面ボタンを押すと設定完了です。
※ボタン入力の間隔は30秒まで待機できます。また登録できる最大時間は99秒までです。
※登録できる入力数は16コマンドです。
※これらの時間、および入力数を超過すると、自動的に設定が完了します。

【設定の解除方法】

- ①設定を解除したい側の背面ボタンを押しながら、コントローラーの+ボタンを約3秒間押し続けます。
- ②プレイヤーランプが点滅しますので、その状態でもう一度①で押した側の背面ボタンを押すと設定が解除されます。

【初期設定に戻す場合】

- ①左右の背面ボタンを押しながら、コントローラーの+ボタンを押します。
- ②プレイヤーランプが点滅しますので、その状態でもう一度どちらかの背面ボタンを押すと初期設定に戻ります。

設定可能なボタン

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / L3 / R3 / ↑ / ↓ / ← / →

連射機能の設定方法

- ①連射したいボタンを押しながらTURBOボタンを押すと、連射モードになります。
- ②連射を解除する場合は、連射設定されているボタンを押しながら再度TURBOボタンを押してください。

連射設定可能ボタン

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

※1秒間の連射速度は約12回です。

FAQ ～困った時にお試しいただきたいこと～

Q. ボタンやスティックが誤動作する、押しっぱなしになる

A. アナログスティックを傾けたまま、またはボタンを押したまま各ゲーム機器に接続すると、誤動作を起こす場合がございます。スティックやボタンなどには触れずに接続してください。

Q. アナログスティックが真っすぐに戻らない

A. アナログスティックを中央に戻し、少し力を加え奥まで押し込んでください。

Q. PS2には対応していますか？

A. PS2本体及びPS2のソフトが動作可能なPS3本体において、動作の保証はしておりません。

Q. PC接続時は「DirectInput」と「XInput」のどちらで認識されますか？

A. XInputとして認識されますが、HOMEボタンを約3秒長押しすることでDirectInputに切り替えられます。

使用上の注意

- 本製品のご使用前に、各機器の動作保証に関する項目をお読みください。
- 接続する機器のコネクタの形状を、必ずご確認ください。
- 機器からの取り外しは、必ず本製品の端子部分を持って行ってください。
- プラグ内部にホコリや異物が入らないようご注意ください。火災や事故に繋がる恐れがございます。
- 無理な力での脱着や、過度に曲げる・引っ張るなどの取扱いはしないでください。
- ケーブルを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- 断線や接触不良などによりケーブルが傷ついた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品は防水仕様ではありません。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所には置かないでください。
- シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。
- 本製品の分解・改造等は故障の原因となりますので、決してしないでください。
- 本製品はイラストと異なる場合がございます。
- 製造時期の違いにより、色や形状・仕様の異なる場合がございます。

保証書

保証規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日から6ヶ月間です。
- 万一、期間内に故障した場合は、保証規定に従い無償修理または製品交換をさせていただきます。
- 本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次のような場合は保証対象外となります。

- 1) 本保証書と、レシート(お買い上げ日、購入店の確認ができる物)、及び商品のご提示がない場合
- 2) お名前、ご住所、ご連絡先などの確認ができない場合
- 3) 製品の分解や改造があった場合
- 4) 落下・衝撃・水濡れなど、お客様の過失により生じた故障の場合
- 5) お客様の誤使用や不適切な扱いにより生じた故障の場合
- 6) 火災、地震、落雷などの天災により生じた故障の場合
- 7) 一般家庭用ではない業務用機器などに使用された場合
- 8) 故障した製品を弊社で確認できない場合
- 9) 故障の原因がお客様の接続機器である場合
- 10) その他、弊社の判断において、故障と認められない場合

品名	Switch/PC用 コントローラーターボ マクロプラス	型番	SASP-0633
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月		
お買い上げ日	：	年 月 日	
お客様住所	お客様ご住所 ； (〒 -)		
お名前	様		
販売店名	販売店名		
販売店住所	販売店住所 ；		
販売店電話番号	： - -		
	レシートなどをお貼りください		